IQ America®

Wireless Strobe Kit - Hearing Impaired Doorbell

WD-6010

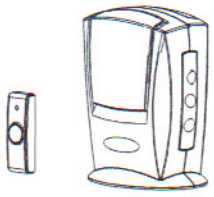

Instructions – *Please retain these instructions for future reference*

Pack contents:
- Portable Door Chime with Flashing light
- Bell push & CR2032 Lithium coin cell battery
- Adhesive pad, 2 x screws (ø3 x 20mm) 2 x wall plugs (ø5 x25 mm) for mounting the bell push

You will require
- 3 X (AA) Alkaline batteries for the Portable Door Chime. ***Only long-life Alkaline batteries must be used.***
- A small crosshead and flathead screwdriver.

Installation

Please note: The stated range of this product is measured in open field conditions. Walls, ceilings and the positioning the bell push or door chime on or near metal structures or reinforced PVC doors or doorframes will reduce the transmission range.

1. Open the pushbutton

To open the front cover carefully insert a flat bladed screw driver, into the slot and twist gently (A). When refitting the front cover to ensure the weather proofing is maintained, always mount the bell push in the upright position and replace the cover securely. Fig 1

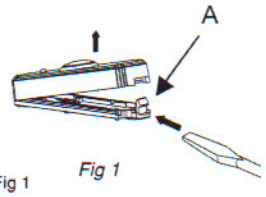

Fig 1

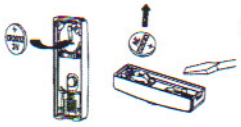

Fig 2

2. Install or replace the battery

Open the front cover and insert the CR 2032 Lithium coin cell battery into the cover as shown in Fig. 2. Any debris created during installation must be removed from the base before fitting battery, to ensure good contact.

3. Install the pushbutton

Ensure the wall surface is clean and dry. Mount using either the double sided sticky pad on a smooth surface, or the screws and wall plugs provided, See Fig 3. Do not mount the push on or near (< 30cm) large metal objects, as it will block signals from the push.

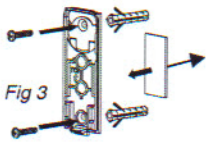

Fig 3

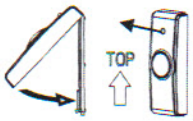

Fig 4

4. Test the pushbutton

When the pushbutton is pressed, the LED light (B) in Fig 4, will illuminate to reassure the visitor that the pushbutton is working. The light will flash 5 times when the battery needs replacing.

5. Fitting or replacing the batteries in the door-chime

Remove battery compartment cover and insert three (AA) alkaline batteries as shown in Fig 5. Refit the battery compartment cover.

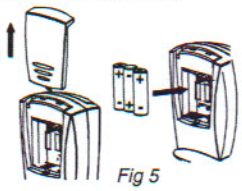

Fig 5

6. Programming of bell push transmitter(s)

The first time the chime is powered up, the sounds available are demonstrated. First make sure that the door push and the chime are separated by at least 1m (3 ft). Press the door push until the chime responds with a tune.You can leave this tune or change it to a desired tune by using button A (Fig 6)(see Sound Selection for tune list). To program for a second push, press the push until the chime sounds, then use button B to change the tune if required. Programming is now completed.

If more than five minutes has elapsed, you will have to reset the chime programming by pressing and holding buttons A and B until the chime sounds, this takes approximately 5 seconds.

The chime can then be programmed to 1or 2 door pushes.

All IQ America door chimes and pushbuttons use this self-learning feature to ensure no interaction from other neighboring systems.

7. Sound Selection

A = Main push sound selection
B = Second push sound selection

Chime tune options are as follows

Chime Sound Variety:



Fig 6

1. Big Ben 2 Note (Default Tune for 1st Push)
2. Mini Bell 4 Note w/ Echo (Default Tune for 2nd Push)
3. Clarinet
4. Altosax

8. Flashing Light and sound controls

The settings are:
0. Sound only
1. Sound with flashing light
2. Flashing light only

Flashing light and sound controls

To turn the door chime sound off or to stop the flashing LED light when the bell push is pressed, turn knob C.

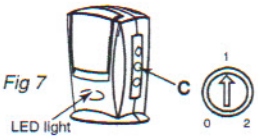

Fig 7

Note: when the chime is being programmed this control will not function for 2 minutes.

Specification

Range .....up to 200 ft.
Electrical Load ....1 x CR2032 Lithium Battery for Doorbell Pushbutton
3 x (AA) Alkaline Batteries for Door Chime

Trouble Shooting
Chime not Sounding
Batteries may not be inserted correctly Check all batteries have been inserted correctly
Chime may be positioned out of range of the pushbutton Move your chime closer to the pushbutton
A metallic object may be blocking the signal from pushbutton position Experiment with the location of the chime to see if you can move it in a more suitable place
The battery in the pushbutton may need replacing Press the pushbutton. If the LED light (B) flashes 5 times after being pushed, replace the battery. **Note:** In cold conditions, poor location or environment, operating at maximum range it is advisable to replace the battery more frequently before the indicator light flashes (i.e every 12 - 18 months) to maintain optimum performance
Your pushbutton and chime haven't been programmed Do the automatic programming of your chime and pushbutton
The Selection knob may have been set incorrectly Reset position of knob C as described in section 8 above
LED flashing light does not flash
The selection knob is not set correctly, reset position of knob C as described in section 8 above

* *The stated transmission range of this product is measured in open field conditions. Walls ceilings, and metal structures will reduce the maximum range.*

IQ America Two Year Warranty

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

For a period of two years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. To obtain a refund or a replacement, return the product to the place of purchase.

NOT COVERED: Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use or unauthorized service.

This warranty covers only IQ America products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, express or implied, including any warranty, representation or condition of merchant ability or that the products are fit for any particular purpose or use, and specifically in lieu of all special, indirect or incidental or consequential damages.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the customer and there shall be no liability on the part of IQ America for any special, indirect, incidental or consequential damages, including but not limited to any loss of business or profit, whether or not foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Retain receipt for warranty claims.

IQAmerica®

Equipo Del Estroboscópico Audición - Empeorada Puerta Es Abierta

WD-6010

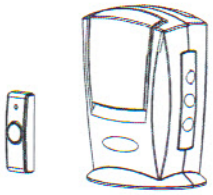

Instrucciones – Guarde estas instrucciones para futuras referencias

El paquete contiene:

- Timbre Portátil para Puerta con Destello Luminoso
- Pulsador del Timbre y pila de litio CR2032
- Adhesivo de doble cara, 2 tornillos (3 x 20mm), 2 tacos (5 x 25mm) para montar el pulsador

Será necesario

- 3 pilas alcalinas C para el Timbre Portátil para Puerta Sólo se deberán usar pilas alcalinas de larga duración.
- Un destornillador de cruz y cabeza plana.

Instalación

A tener en cuenta: El alcance de este producto se estimó en condiciones a campo abierto. Paredes, techos o la instalación del pulsador o timbre en estructuras metálicas, cerca de éstas o en estructuras reforzadas con PVC o marcos de puertas reducirá el alcance de transmisión.

1. Abrir el Pulsador

Para abrir la cubierta frontal inserte con cuidado un destornillador de cabeza plana en la ranura y gire despacio (A). Cuando vuelva a poner la cubierta frontal para asegurar la protección ante el mal tiempo monte siempre el pulsador en posición vertical y ponga la cubierta de modo seguro. Ilustración 1

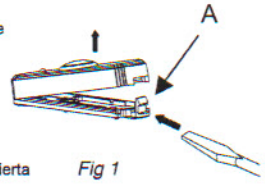

Fig 1

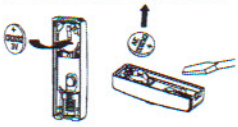

Fig 2

2. Para instalar o cambiar la pila Abra la cubierta frontal e inserte la pila de litio CR 2032 en el hueco como se muestra en Ilustración 2. Antes de poner la pila y para asegurarse buen contacto se debe quitar de la base cualquier escombro que haya después de haberse hecho la instalación.

3. Montar el pulsador

Asegúrese que la superficie de la pared está limpia y seca. Móntelo usando el adhesivo de doble cara en superficie suave o los tornillos y tacos que se proporcionan, Vea Ilustración 3. No monte el pulsador sobre grandes objetos metálicos o cerca de estos (<30cm) ya que boquearán la señal del pulsador.

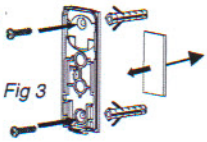

Fig 3

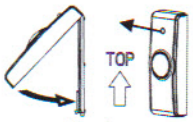

Fig 4

4. Comprobar el pulsador

Cuando se presiona el pulsador del timbre, la luz (B) en Ilustración 4 se iluminará para asegurar al visitante que el pulsador funciona. La luz se iluminará 5 veces cuando se tenga que cambiar la pila.

5. Instalar o cambiar las pilas del Timbre para Puerta

Quite la cubierta del compartimiento de las pilas e introduzca tres pilas alcalinas (AA) como se muestra en la Ilustración 5. Vuelva a poner la cubierta.

Fig 5

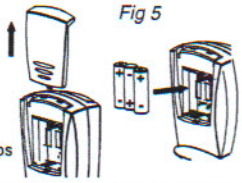

6. Programar el Transmisor(es) del Pulsador Las melodías disponibles sonarán la primera vez que se enchufe el timbre. Primero asegúrese que el pulsador y el timbre están separados al menos 1m (3 pies). Presione el pulsador hasta que el timbre responda con una melodía. Puede dejar esta melodía o cambiarla por otra usando el botón A (Ilustración 6)(Vea Selección de Sonido para lista de melodías). Para programar un segundo pulsador presione el pulsador hasta que la melodía suene, luego use el botón B para cambiar la melodía si se desea. La programación se ha completado.

Si han pasado más de cinco minutos tendrá que reiniciar la programación del timbre presionando y manteniendo presionado los botones A y B hasta que suene el timbre, esto lleva unos 5 segundos aproximadamente.

Se puede programar el timbre a 1 o 2 pulsadores.

Todos los timbres EVO y Décor y los pulsadores tienen esta característica de autoaprendizaje para asegurarse que no hay interacción de otros sistemas vecinos.

7. Selección de Sonido

A = Selección de sonido para pulsador principal
B = Selección de sonido para segundo pulsador



Fig 6

Opciones de melodías son las siguientes
Variedad de sonidos:

1. Big Ben con 2 Notas (Melodía para 1er Pulsador por defecto)
2. Mini Timbre con 4 notas w/ Echo (Melodía para el 2º Pulsador por defecto)
3. Clarinete
4. Saxofón

8. Destello Luminoso y control de sonido

La configuración es:

0. Sólo sonido
1. Sonido con destello luminoso
2. Sólo destello luminoso

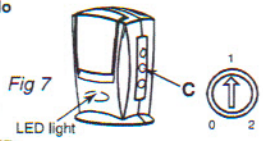

Fig 7

Destello Luminoso y control de sonido

Gire el botón C para apagar el sonido del timbre o para parar el destello luminoso LED cuando se presione el pulsador.

Nota: este control no funcionará durante 5 minutos cuando se programa el timbre.

Especificaciones

Alcance .....hasta 200 pies
Carga Eléctrica ..... 1 x CR2032 Pila de Litio para el botón
3 x pilas AA alcalinas para la Campanilla

En caso de problemas
El Timbre No Suena:
Las pilas podrían no estar puestas bien. Compruebe que todas las pilas están puestas correctamente.
El Timbre puede estar puesto fuera del alcance del pulsador del timbre. **Cambie el timbre a un sitio más cercano del pulsador.**
Un objeto metálico podría estar bloqueando la señal desde el pulsador. Experimente con la posición del timbre para ver si lo puede poner en otro lugar más apropiado.
La batería del pulsador se tiene que cambiar. Presione el pulsador. Si la luz (B) parpadea 5 veces después de presionarlo, cambie la pila. **Nota:** Se recomienda cambiar la batería con más frecuencia antes de que parpadee el indicador de luz (cada 12-18 meses) para un óptimo funcionamiento en condiciones de frío, ambiente pobre y funcionando a máximo alcance.
El pulsador y el timbre no se han programado. Programe de forma automática su timbre y pulsador.
La selección del botón se ha establecido de forma incorrecta Reinicie posición del botón C como se describe arriba en la sección 8
La luz luminosa LED no se enciende La selección del botón no se ha establecido de forma correcta, reinicie la posición del botón C como se describe arriba en la sección 8

**El alcance de transmisión de este producto se estimó en condiciones a campo abierto. Paredes, techos y estructuras metálicas reducirán el máximo alcance.*

Garantía de Dos Años IQ America

Esta es una "Garantía Limitada" que le da derechos legales concretos. Podría también tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra, cualquier fallo de los componentes causado por un defecto de fábrica y mano de obra será reparado sin coste alguno. Para conseguir que le devuelvan el dinero o uno nuevo, devuelva el producto al lugar donde lo compró.

NO CUBRE: Servicios de reparación, ajustes y calibrado por mal uso, abuso o negligencia. Reparaciones no autorizadas, modificación del producto o de cualquier pieza anulará esta garantía. Esta garantía no incluye reembolso por inconvenientes, instalación, tiempo de montaje, falta de uso o servicios no autorizados.

Esta garantía cubre sólo los productos de IQ America y no cubre otros equipos o componentes que un cliente use junto a nuestros productos.

No existen otras garantías, ni explícitas ni implícitas, incluyendo, pero no limitadas a, garantías implícitas de comercialización o aptitud para un propósito particular.

La obligación de IQ America de reparar o reemplazar,siguiendo su criterio, deberá ser el único y exclusivo recurso legal del comprador bajo esta garantía, IQ America no será responsable por daños incidentales, consiguientes, o por daños especiales resultantes a raíz del uso o desempeño del producto. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños resultantes o fortuitos, por lo tanto la limitación o exclusión antes mencionada podría no aplicársele a usted. Guarde la factura para el uso de la garantía.